

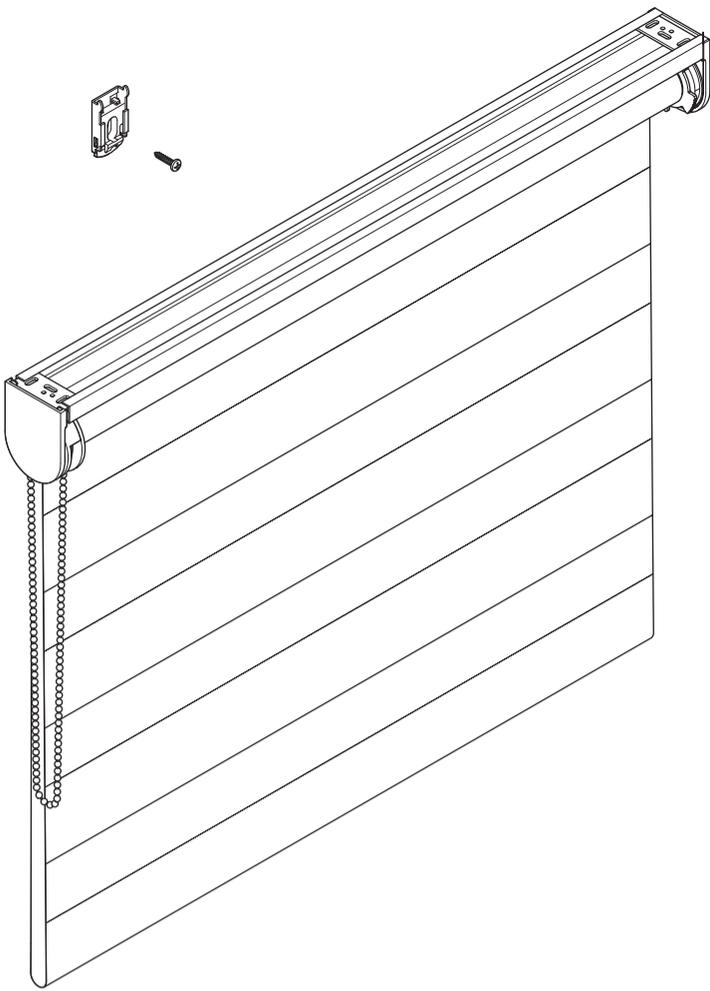
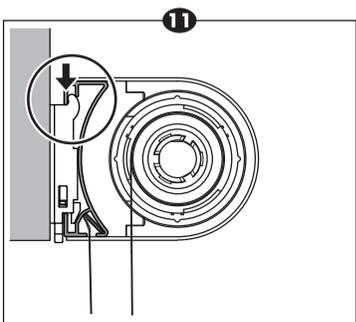
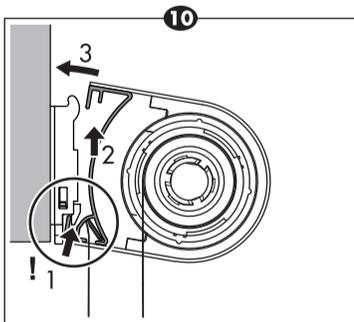
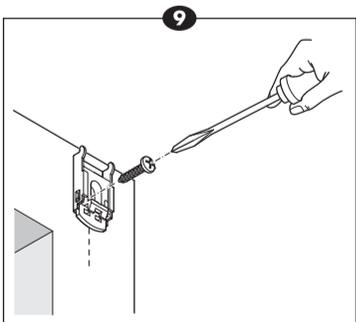
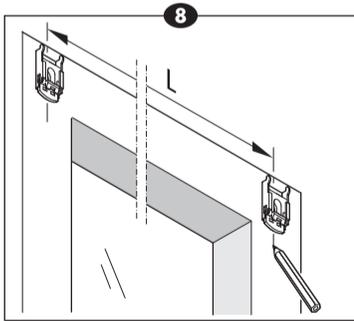
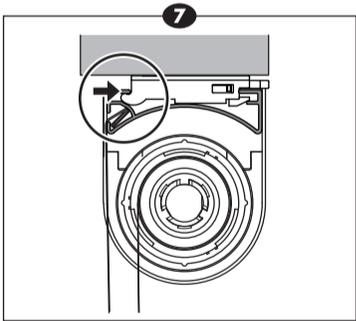
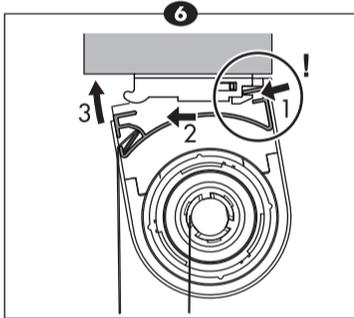
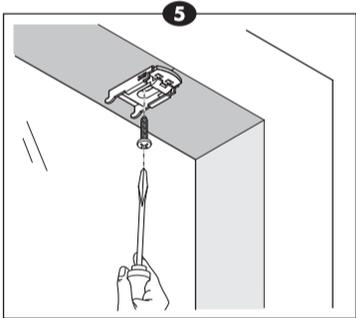
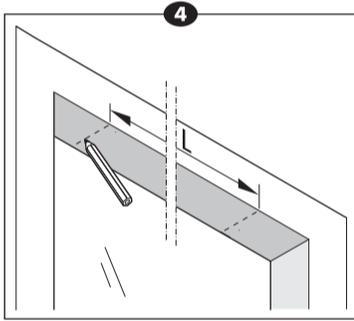
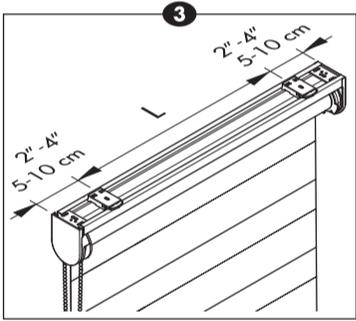


Mode de fixation du enrouleur venetien

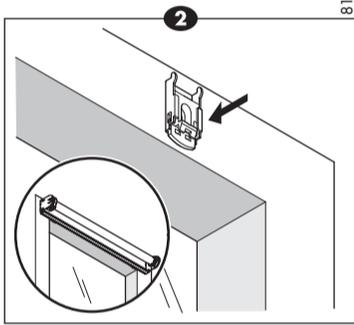

8100426

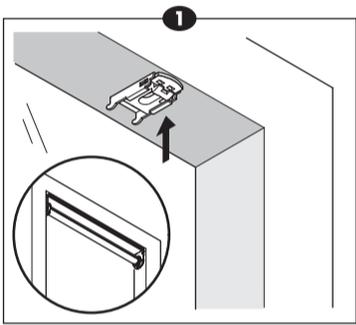

! Lisez les instructions d'utilisation avant d'utiliser le produit!

- ▼ Ce produit peut être placé par un bricoleur.
- ▼ Conservez les instructions fournies!

Possibilités de montage

- Dans l'encadrement (1)
- Sur le châssis (2)

Écartement des supports

- ▼ Placez chacun des supports à env. 5-10 cm (2''-4'') de l'extrémité du rail. Répartissez le reste des supports de façon égale sur le rail. (3)

Installation dans l'encadrement

- ▼ Marquer l'emplacement des supports. (4) **ATTENTION:** L'enrouleur venetien doit être placé de niveau!
- ▼ Vissez les supports avec les clips à suspension dirigées VERS VOUS. (5)
- ▼ Installez le store en position enroulée sur les supports : accrochez l'avant du rail sur les clips à suspension des supports. (6-1) Poussez le rail aussi loin que possible vers la fenêtre. (6-2) Lorsque le rail se trouve de nouveau en position horizontale, vous pouvez le faire revenir vers vous. La partie supérieure du rail sera alors accrochée dans les supports par l'arrière. (7)

Démontage

- ▼ Poussez le rail vers la fenêtre jusqu'à ce que la partie supérieure du rail soit enlevée des crochets des supports. Avec un mouvement de basculement, retirez le rail des supports.

Installation sur le châssis

- ▼ Marquer l'emplacement des supports. (8) **ATTENTION:** L'enrouleur venetien doit être placé de niveau!
- ▼ Vissez les supports avec les clips à suspension dirigées VERS LE BAS. (9)
- ▼ Installez le store en position enroulée sur les supports : accrochez le bas du rail sur les clips à suspension des supports. (10-1) Poussez le rail aussi loin que possible vers la haute. (10-2) Lorsque le rail se trouve de nouveau en position verticale, vous pouvez le laisser descendre. L'arrière du rail s'accroche ensuite au sommet des supports. (11)

Démontage

- ▼ Poussez le rail vers la haute jusqu'à ce que l'arrière du rail soit enlevée des crochets des supports. Avec un mouvement de basculement, retirez le rail des supports.

Entretien

L'enrouleur venetien peut être nettoyé à l'aide d'un chiffon légèrement humide.
Ne jamais utiliser de produits d'entretien!