



Montagehandleiding

Originele Plisséhordeur | In de dag


NL

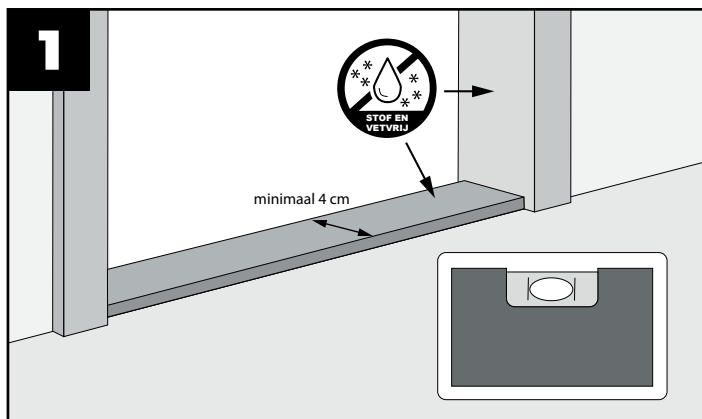


Stap 1: De plisséhordeur moet op een vlakke dorpel gemonteerd worden (Breedte minimaal 4cm). **Let op:** Het kozijn en de dorpel moeten droog, stof- en vetvrij zijn.

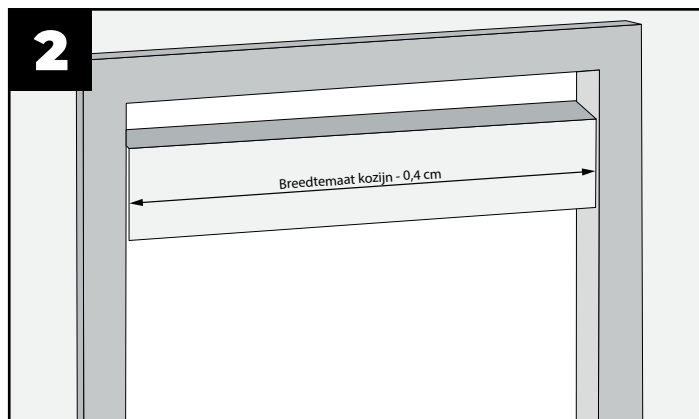


Stap 2: Maak de boven- en onderrail 0,4 cm smaller dan de dagmaat van het kozijn (indien niet op maat gezaagd).

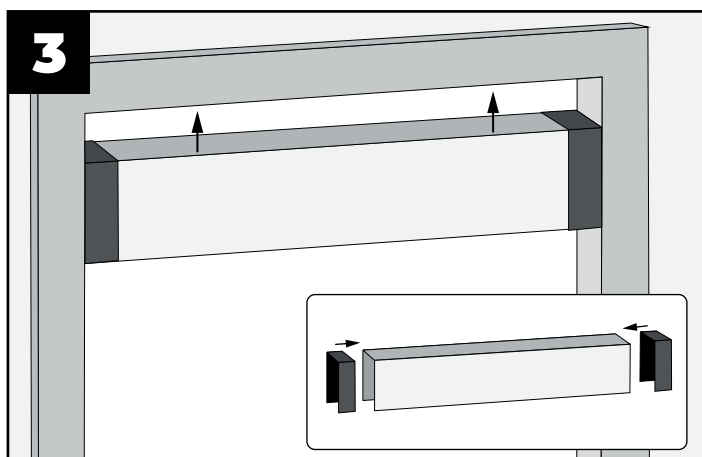


Stap 3: Plaats de meegeleverde eindkapjes over de uiteinden van de boven rail en monteer deze boven in het kozijn.

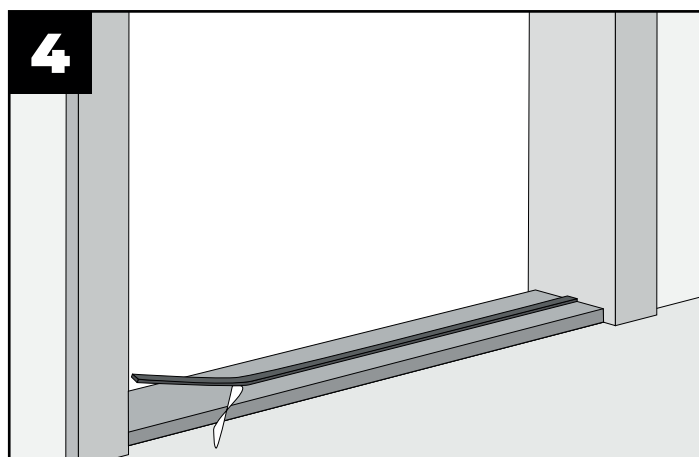

Stap 4: Plaats de onderrail recht tegenover de bovenrail op de dorpel. Verwijder de bescherm laag van het tape, plak de rail vast en druk deze goed aan. **Let op:** Indien u heeft gekozen voor een aluminium ondergeleider dient u deze vast te schroeven.

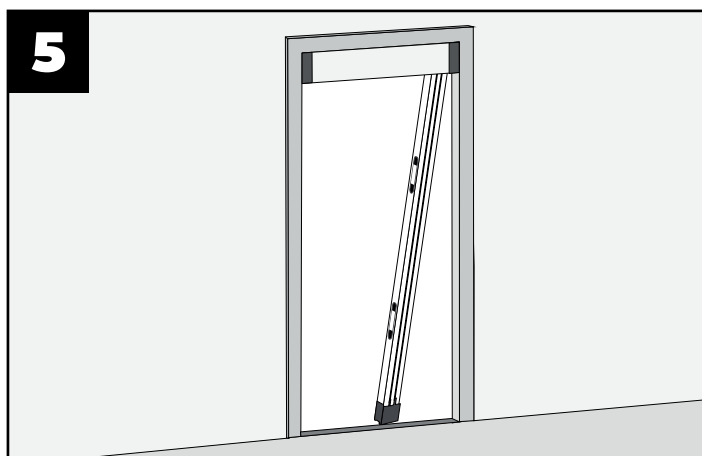

Stap 5: Plaats het gesloten gaaspakket. Zorg ervoor dat deze zich aan de andere kant bevindt dan de deurklink.

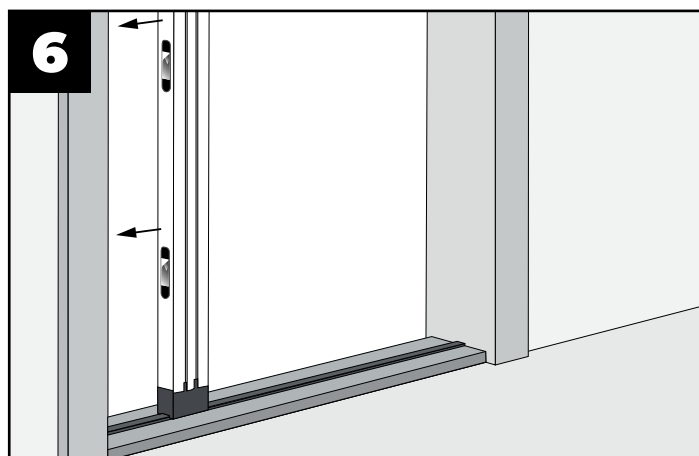

Stap 6: Verwijder de afdeklaag van de montageclips. Schuif de bevestigings-zijde tegen het kozijn. Trek het gaaspakket voorzichtig weer los om optioneel de clips vast te schroeven. Klik het gaaspakket daarna weer vast en u kunt uw plisséhordeur gebruiken.