



Montagehandleiding

Splendid Plisséhordeur | In de dag

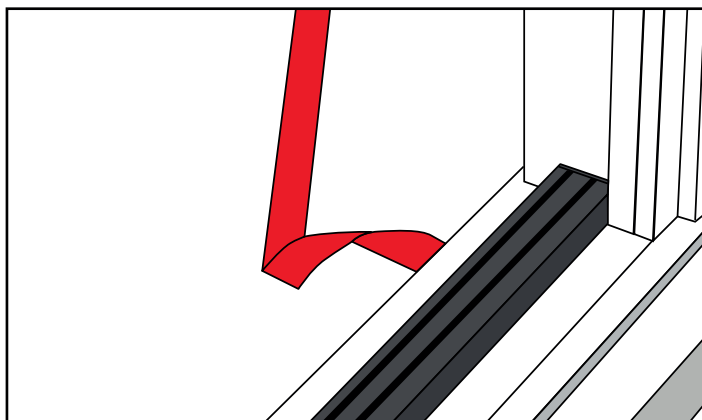


Stap 1: Plak de onder- en bovengeleider vast in het kozijn. Het is van belang dat deze recht tegenover elkaar geplakt worden.


Let op: het kunststof onderdeel van de geleider komt aan de kant waar de deur naartoe schuift.

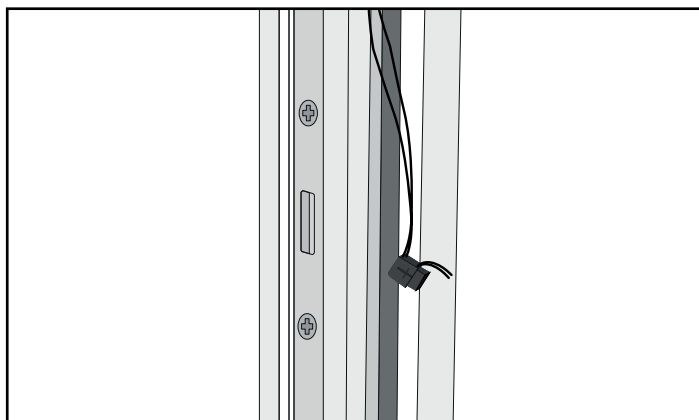


Stap 2: maak de touwtjes zowel boven als onder los en zorg dat deze aan de voorkant (borstelzijde) van de hordeur zitten.

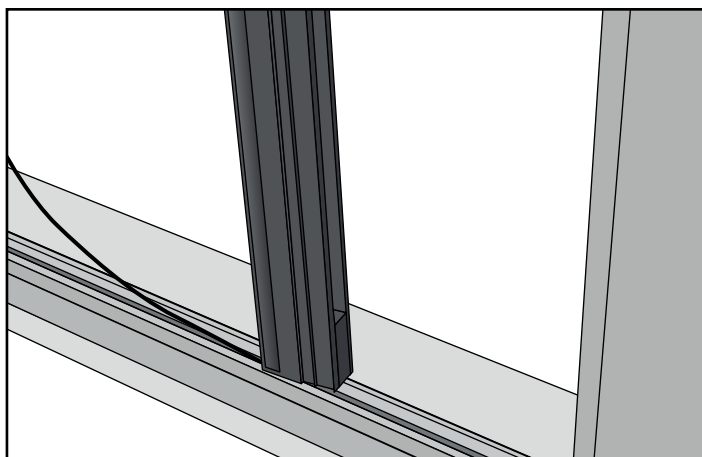

Stap 3: Zet de plissedeur tussen de geleiders aan de gewenste kant van het kozijn.

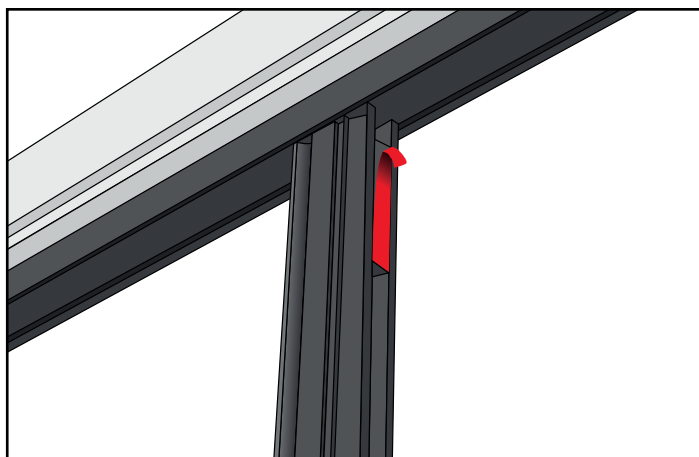

Stap 4: Haal de folie van de montageclips en plak de deur vast. Wij adviseren om de montageclips, waar mogelijk, vast te schroeven.

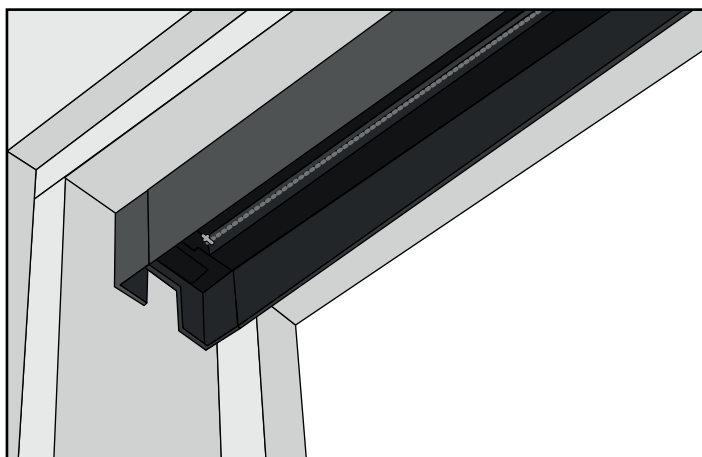

Stap 5: Druk de kunststof onderdelen waar de touwtjes in vast zitten vast in de geleider. Doe dit aan zowel de boven- als onderkant.

