


Montagehandleiding

Originele Plisséhordeur | Op de dag


NL

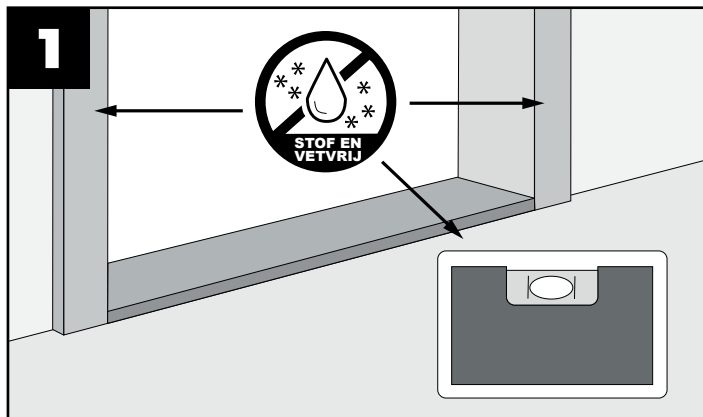


Stap 1: De plisséhordeur dient op een vlakke ondergrond gemonteerd te worden. Controleer of het kozijn overal haaks/waterpas is. **LET OP:** het kozijn en de ondergrond dienen droog, stof- en vetvrij te zijn.




Stap 2: Gebruik de meegeleverde doekjes om het kozijn te ontvetten en te primeren. **LET OP:** wrijf de doekjes maar in één richting en raak alleen het gedeelte van het kozijn waar de montageprofielen daadwerkelijk geplaatst gaan worden.

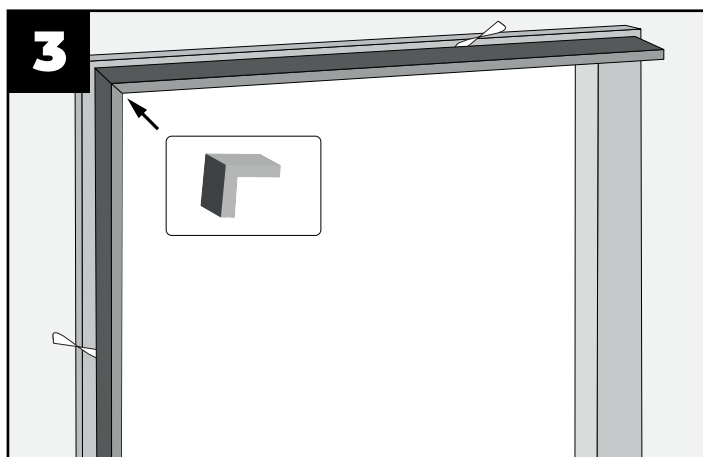


Stap 3: Plaats het meegeleverde hoekstuk tussen de verstek gezaagde montageprofielen en tik deze gelijkmatig in elkaar. Houd de in elkaar getikte montageprofielen voor het kozijn en begin met het verwijderen van de tape voor het horizontale profiel contra van je montagezijde. Begin vervolgens onderaan het verticale profiel zodat deze op de juist plek zit.

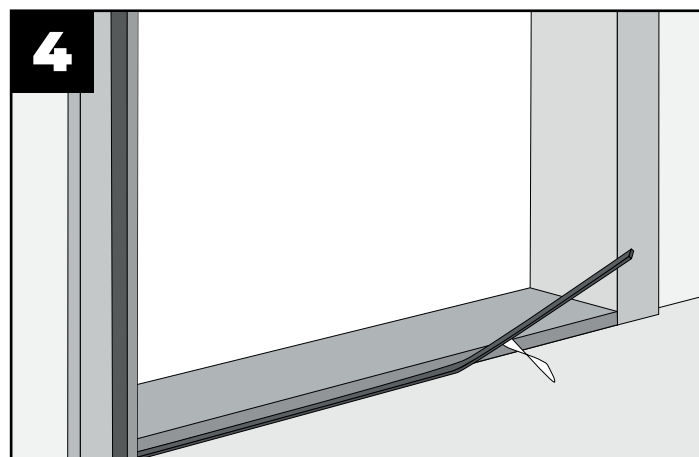

Stap 4: Plaats de onderrail recht tegenover het horizontale montageprofiel en volledig tegen het verticale montageprofiel aan. Verwijder de tape en druk de onderrail goed aan. **LET OP:** heeft u gekozen voor een Aluminium ondergeleider dient u deze vast te schroeven.

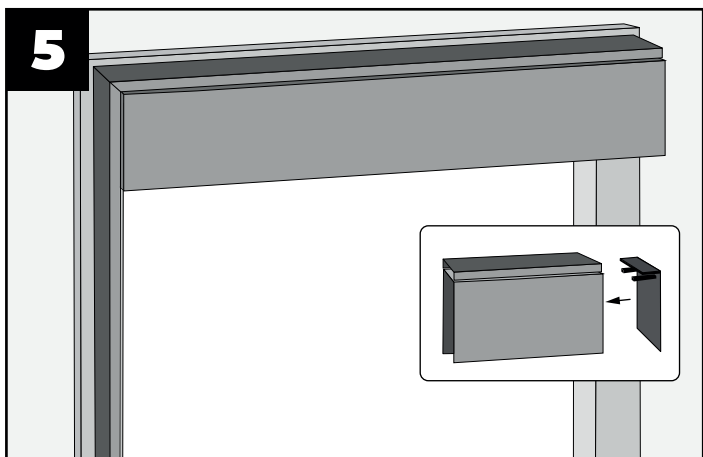

Stap 5: Klik de bovenrail vast in het horizontale montage profiel. Plaatst hierna de kunststof eindkap aan de sluitzijde in de bovenrail en het montageprofiel. (Indien nodig kunt u deze met een kunststofhamer voorzichtig aantikken.) Als de sluitzijde tegen een muur of kozijn uitkomt hoeft de eindkap niet gemonteerd te worden.

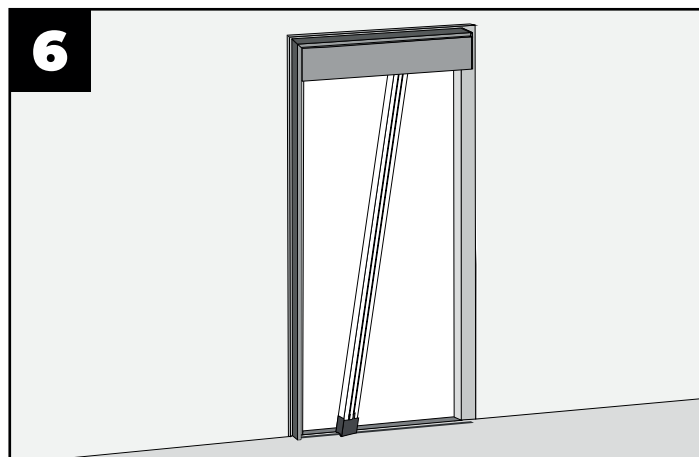

Stap 6: Plaats het gesloten gaaspakket op de onderrail met de bovenkant in de bovenrail. Klik deze vervolgens vast tegen het verticale montageprofiel.