
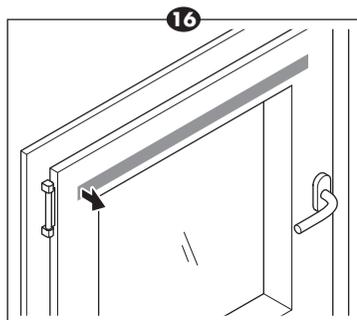
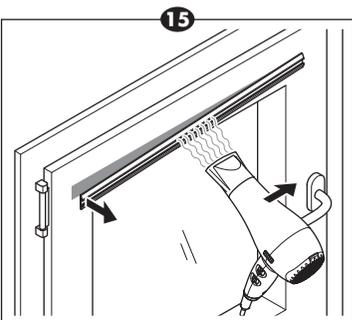
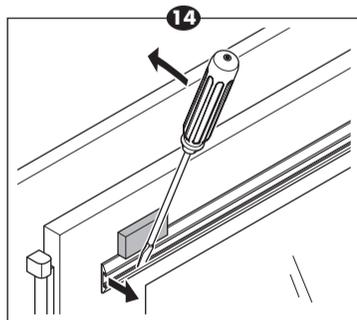
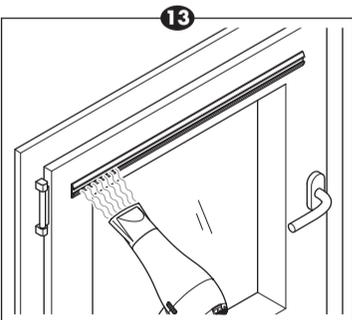
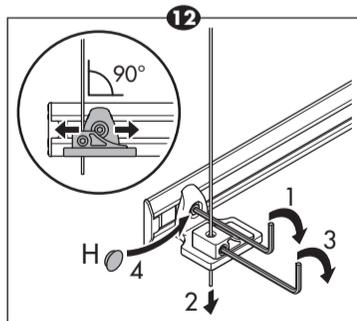
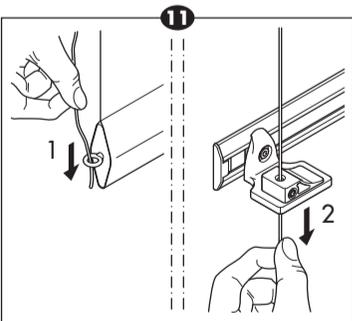
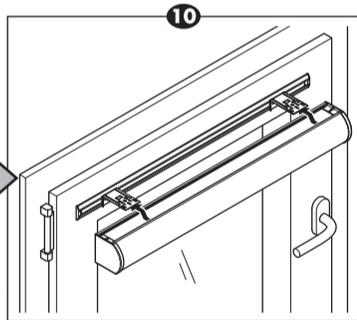
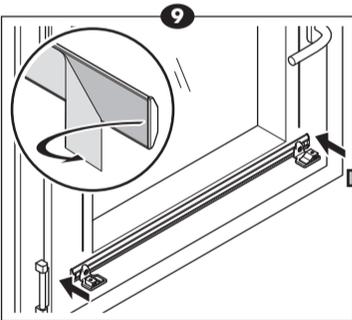
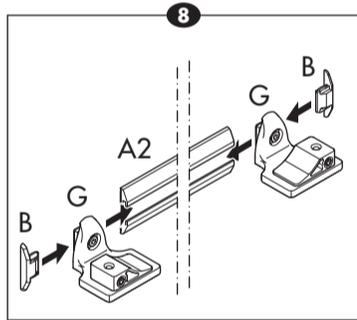
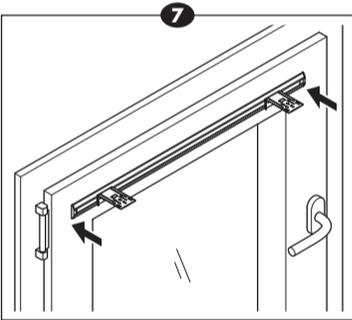
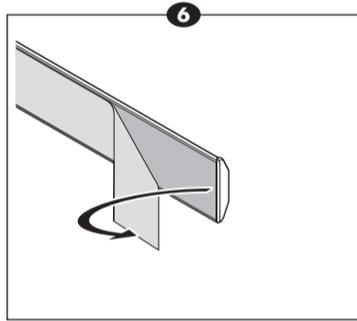
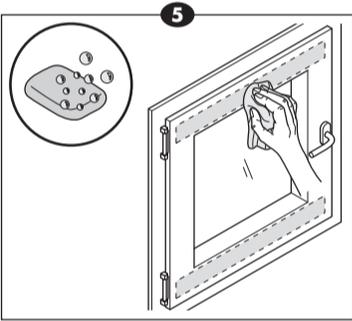
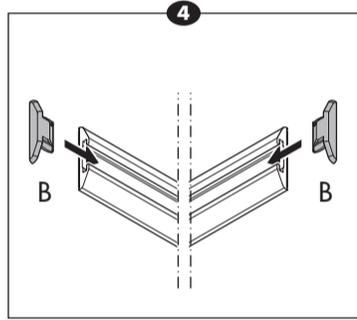
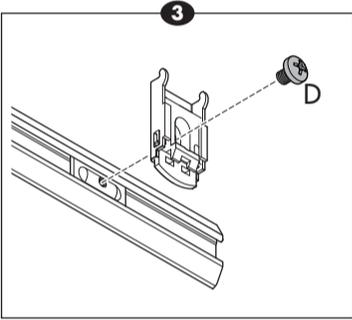
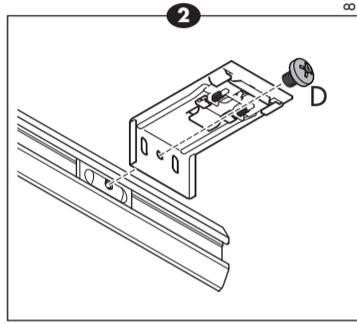
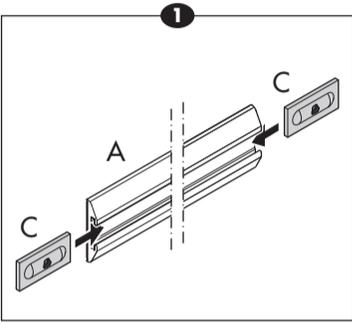


Supplément profil adhésif

Fils tendeurs

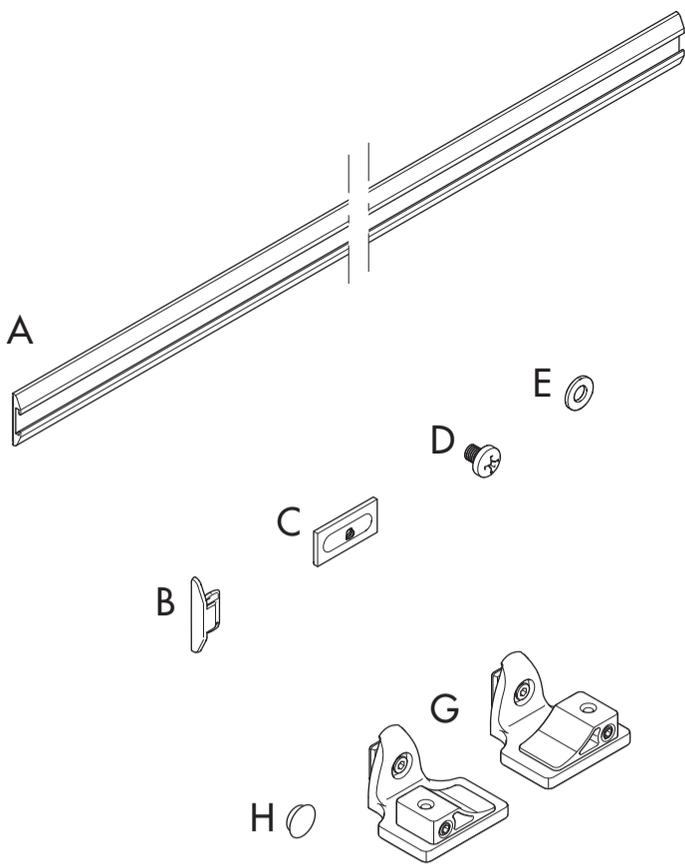

! Lisez les instructions d'utilisation avant d'utiliser le produit!

- ▼ Ce produit peut être placé par un bricoleur.
- ▼ Conservez les instructions fournies!

Mise en place

- ▼ Glisser les vis plaques (C) dans le rail adhésif (A1). (1)
- ▼ Visser les supports sur les vis plaques. Consultez les instructions de montage du produit pour le placement correct des supports. Utilisez le trou de vis central du support. (2&3)
- ▼ Glisser les embouts (B) dans le rail adhésif. (4)
- ▼ Dégraisser l'encadrement à l'aide du chiffon fourni. (5)
- ▼ Enlever la feuille de protection à la face arrière du profil adhésif (6) et coller le profil sur l'encadrement. (7)
- ▼ Monter les mandrins (G) et les embouts (B) dans le rail tendeur (A2), mais ne pas encore serrer les vis des mandrins. (8)
- ▼ Coller le rail tendeur le plus droit possible sous le rail supérieur. (9)
- ▼ Attendre 15 minutes, ensuite placer le rideau dans les supports conformément aux instructions de montage fournies. (10)
ATTENTION: Laisser sécher la colle pendant au moins 12 heures avant de commander le rideau moyennant la chaîne.
- ▼ Introduire les fils tendeurs dans les fentes du rail inférieur du rideau (11-1), puis dans les trous des mandrins. (11-2)
- ▼ Contrôler si les fils tendeurs sont en position totalement verticale, si besoin déplacer les mandrins dans le rail tendeur et ensuite serrer les mandrins. (12-1) Serrer les fils tendeurs et les fixer. (12-2 & 12-3)
- ▼ Contrôler si le rideau peut être monté et descendu librement et ajuster les mandrins, si nécessaire. Couvrir les vis dans les mandrins avec les bouchons (H). (12-4)

Démontage

- ▼ Enlever d'abord les embouts, les vis plaques et les supports du rail.
- ▼ Chauffer une extrémité du rail adhésif à l'aide d'un sèche-cheveux pour rendre la colle liquide (13).
- ▼ Introduire un tournevis à tête plate incliné dans le profil du rail adhésif. Placer une bobine contre l'encadrement et utiliser le tournevis comme levier pour déloger le profil de l'encadrement. (14)
- ▼ Chauffer la partie suivante du profil à l'aide du sèche-cheveux jusqu'à atteindre l'autre extrémité et déloger complètement le rail. (15)
- ▼ Éliminer les résidus de colle. (16)