


INSTRUCTIONS DE MESURE EASY FIT (BB20M)

Utilisez pour la mesure de ce modèle l'équerre spécial et les instructions de mesure ci-dessous.

1. Vérifiez à l'aide de l'équerre si Easy fit (BB20M) convient à la fenêtre

Placez l'équerre dans un coin de la fenêtre et assurez-vous que la largeur de la languette rouge s'adapte au cadre, comme indiqué sur les dessins suivants.

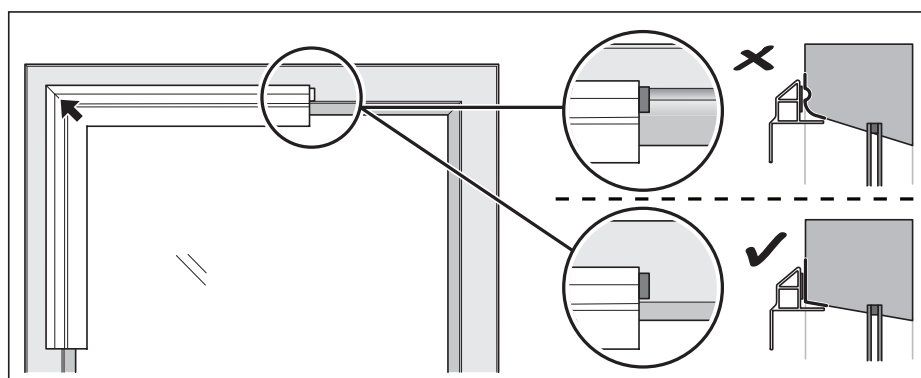

- **La languette rouge s'adapte-t-elle complètement au cadre ?**

Dans ce cas, il y a assez de place pour coller la bande d'acier et votre fenêtre convient à Easy fit.

- **La languette rouge ne s'adapte-t-elle pas complètement au cadre ?**

Dans ce cas, il n'y a pas assez de place pour coller la bande d'acier et votre fenêtre ne convient hélas pas à Easy fit.

2. Mesurer la fenêtre

Placez l'équerre dans un coin de la fenêtre et marquez les coins aussi près que possible le long du profilé. Répétez ceci pour tous les coins. Mesurez la largeur (X) et la hauteur (Y) en mm, comme indiqué sur les dessins ci-dessous. Notez ces mesures et indiquez ces mesures comme mesures définitives.

